


引出しスライドレールの取り外し



樹脂のクリップが見えるまで
内箱を引き出します。



左側クリップを押し上げ、
右側クリップを押し下げて下さい。

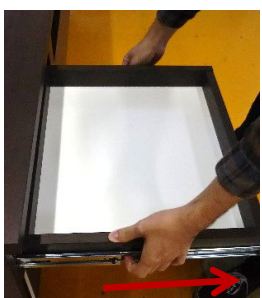

両側のクリップを動かしたまま
手前に引くことで、
引出しを抜き取ることができます。



内箱を戻す際には、
本体側レールの溝に合わせ
引出しを挿し込んで下さい。

※溝に合っていない場合、引出しが閉まらなかったり、
内箱を傷付けてしまう可能性がありますので、
差し込む際にはご注意ください。